Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato Samsung YP-G70. Questo dispositivo vi offre strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, o al software.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete aggiornare il software del dispositivo tramite il programma Kies disponibile sul sito www.samsung.com.

- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note e suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [☰] (indica il tasto Menu)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue società e sono soggetti a licenza.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una società di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che riproduce video DivX. Visitate il sito www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a 720p HD, compresi contenuti premium

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Visitate vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

Sommario

Assemblaggio 10

Contenuto della confezione 10
Caricamento della batteria 11
Inserimento di una scheda di memoria 13

Operazioni preliminari 16

Accensione e spegnimento del dispositivo 16
Componenti del dispositivo 16
Utilizzo del touch screen 19
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 20
Schermata Home 21
Accesso alle applicazioni 23
Personalizzazione del dispositivo 26
Inserimento del testo 29
Download di applicazioni da Android Market 33
Download dei file dal Web 34
Sincronizzazione dei dati 35

Comunicazione 37

Google Mail 37
E-mail 39
Google Talk 40
Social Hub 41

Intrattenimento **42**

Fotocamera 42
Video 50
Galleria 51
Musica 53
RadioFM 56

Informazioni personali **60**

Rubrica 60
Agenda 63
Promemoria 64
Registratore vocale 65

Web **67**

Browser 67
Maps 71
Latitude 73
Luoghi 74
Navigatore 74
Ricerca 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Market 78

Connettività **79**

Bluetooth 79
Wi-Fi 81
DLNA 83
Collegamenti TV 86

Collegamenti PC 87
Collegamenti VPN 89

Strumenti 92
Orologio 92
Calcolatrice 94
Download 94
Mini diario 95
Archivio 96
Gestione attività 96
Thinkfree Office 97
Ricerca vocale 99

Impostazioni 100
Accesso al menu Impostazioni 100
Wireless e rete 100
Suono 101
Display 101
Posizione e sicurezza 102
Applicazioni 103
Account e sincronizzaz. 104
Privacy 104
Memoria scheda SD e dispositivo 104
Lingua e tastiera 104
Inserimento e riproduzione vocale 106

Accessibilità 107
Data e ora 107
Info sul dispositivo 108

Risoluzione dei problemi 109

Precauzioni di sicurezza 113

Indice 123

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al fornitore dei servizi.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con un caricabatteria o collegando il dispositivo a un PC tramite un cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Anche l'icona della batteria risulterà vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, anche se il caricabatteria USB è collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

› Caricamento tramite caricabatteria

1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

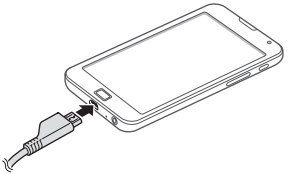

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento è possibile utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente standard AC 220V.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.

2 Collegate l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB prima dal dispositivo e poi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella external_sd della memoria interna.

1 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

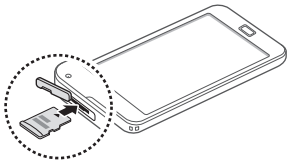

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.

4 Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

› Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD** → **OK**.

2 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.

4 Rimuovete la scheda di memoria.

5 Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD** → **OK** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutti i dati importanti memorizzati. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻]. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] e quindi selezionate **Spegnimento**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Selezionate ⊞ → **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

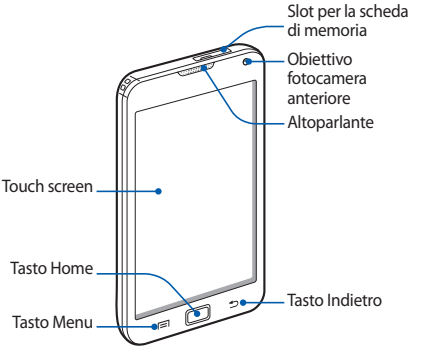

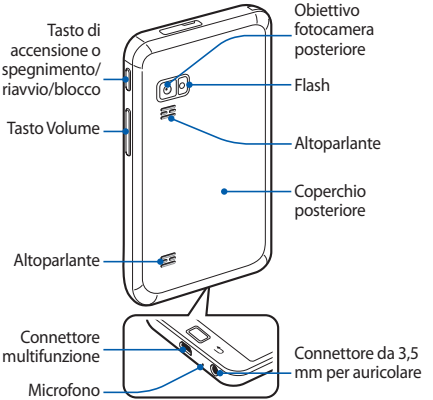

Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ riavvio[1]/blocco	Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di bloccare il touch screen.
	Menu	Consente di aprire un elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente; consente di aprire la barra di ricerca rapida (tenete premuto).
	Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto).

Tasto	Funzione
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

1. In caso di errori fatali o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il disposivito per recuperarne la funzionalità.

Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese.

Icona	Definizione
	Reti Wi-Fi disponibili
	Rete Wi-Fi connessa

Icona	Definizione
	AllShare in corso
	Bluetooth attivato
	Auricolare Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Sincronizzato con il Web
	Upload dei dati
	Download dei dati
	Collegato con un PC
	Nuova e-mail
	Sveglia attivata

Icona	Definizione
	Notifica evento
	Modalità silenziosa attivata
	Vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria
10:00 AM	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻] oppure il tasto Home.
- Potete regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, riaccendete il touch screen, premendo [⏻] oppure il tasto Home.

Potete attivare la funzione di blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o abbiano accesso ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► p. 28

Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare icone, widget, comandi rapidi per applicazioni e altri elementi.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Inoltre, potete selezionare un punto sulla parte alta del touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo scelte rapide ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Premente [▤] → **Agg.** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento.
   - **Widget**: consente di aggiungere widget alla schermata Home.
   - **Collegamento**: consente di aggiungere scelte rapide agli elementi, come applicazioni e preferiti.
   - **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.

Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare fino a quando non diventa grigio.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento che volete eliminare. L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate la parte in alto sul touch screen e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete attivare o disattivare le connessioni senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come e-mail, eventi prossimi e stato di elaborazione. Per nascondere il pannello, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi. ► p. 81
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► p. 79
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il GPS.

- **Suono**/**Vibraz.**: consente di attivare o disattivare la modalità Vibrazione.
- **Ruota automat.**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

› Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nella schermata Home, premete [▤] → **Modifica**.

In alternativa, potete posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiungete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate ⊕.
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.

3 Al termine, premete [⮌].

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata.

Inoltre, potete selezionare un punto sulla parte alta del touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.

- Prima di utilizzare i servizi di localizzazione, come la mappa o le applicazioni per la navigazione, o i servizi internet, assicuratevi che la connessione wireless sia attiva.
- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
- Potete aggiungere un collegamento a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premente [↩] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, anche l'interfaccia ruoterà automaticamente. Per evitare la rotazione dell'interfaccia, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate **Ruota automat.**

› Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.

2 Tenete premuta un'applicazione.

3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata.

Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata.

4 Premete [▤] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate,

1. Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.
2. Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

Accesso alle applicazioni recenti

1. Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni aperte recentemente.
2. Selezionate l'applicazione a cui accedere.

Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking tuttavia, può causare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi che non utilizzate.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.
   Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
2. Per chiudere un'applicazione, selezionate **Esci**.
   Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
2. Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono di selezione

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Selezione sonora**.

› Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in su o in giù per regolare il volume del contenuto multimediale.

Per regolare il volume dei diversi suoni del dispositivo, nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Volume**.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen e selezionate **Silenzioso/Suono**.

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi dei vari eventi in modalità Silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Vibrazione** → **Sempre** oppure **Solo in modalità silenziosa**. Quando passate alla modalità Silenziosa, comparirà invece di .

Attivazione dell'animazione tra le finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo** → un'opzione.
2. Selezionate un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

Regolazione della luminosità del display

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice a ogni accensione o allo sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il segno o la password, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio, quindi selezionate **Succ.**
3. Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo il segno per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

Come impostare un PIN di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
2. Immettete una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Immettete nuovamente la password e selezionate **OK**.

Inserimento del testo

Potete inserire del testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate. ► p. 104

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto il campo di immissione testo e selezionate **Modalità di inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Samsung o Swype).

› Inserimento di testo con la tastiera Samsung

1. Selezionate ⚙ → **Tipi tastiera verticale** e selezionate un metodo di inserimento testo.

   Potete selezionare uno dei metodi di immissione con tastiera (QWERTY o 3x4) e una modalità di scrittura a mano.
2. Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

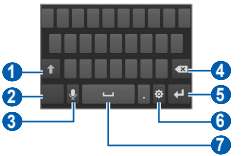

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/ Simboli alla modalità ABC e viceversa.

Numero	Funzione
3	Consente di inserire il testo con la voce; questa icona è disponibile solo se si attiva la funzione di inserimento vocale sulla tastiera Samsung. • Questa funzione è disponibile solo quando la connessione wireless è attiva. • La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
4	Consente di eliminare i caratteri.
5	Consente di passare alla riga successiva.
6	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera (tenete premuto).
7	Consente di inserire uno spazio. Le funzioni di questo tasto potrebbero variare in base al gestore telefonico.

Inserimento di testo tramite tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere, senza rilasciarlo dal touch screen.

2 Continuate fino al completamento della parola.

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.

4 Quando la parola viene visualizzata correttamente, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, selezionatene una alternativa dall'elenco che appare.

5 Ripetete i punti 1-4 per completare il testo.

- Potete anche toccare i tasti per inserire il testo.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire i caratteri presenti sulla parte superiore del tasto. Tenendo premuto un tasto fino alla visualizzazione dell'elenco dei caratteri, potete inserire caratteri speciali e simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

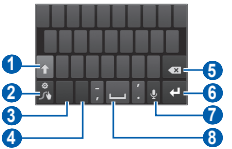

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di visualizzare l'elenco di parole alternative per i caratteri selezionati; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli/Numeri alla modalità ABC/Numeri e viceversa.
4	Consente di cambiare la lingua di inserimento; consente di selezionare una lingua di inserimento (tenete premuto).
5	Consente di eliminare i caratteri.
6	Consente di passare alla riga successiva.
7	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
8	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto di inizio.
2. Selezionate .
3. Selezionate **Selez. parola** dall'elenco delle opzioni.
4. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
5. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui incollare il testo.
6. Selezionate → **Incolla** per inserire il testo copiato precedentemente.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi e applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

Installazione di un'applicazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
3. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Come disinstallare un'applicazione

1. Dalla schermata Home di Android Market, premete [▤] → **Le mie applicazioni**.
2. Selezionate l'elemento da eliminare.
3. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria del dispositivo.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Sincronizzazione di un account

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate **Agg. account** → un tipo di account.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

   Per i servizi dei social network, come Facebook o MySpace, inserite nome utente e password e selezionate **Accesso**.

Attivazione della sincronizzazione automatica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate **Sincronizz. automatica**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

Sincronizzazione manuale dei dati

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate un account.
3. Premete [▭] → **Sincron. adesso**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati selezionati.

Comunicazione

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.
3. Premete [▭] → **Scrivi**.
4. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
5. Inserite un oggetto e il messaggio.
6. Per allegare una foto o un'immagine, premete [▭] → **Allega** → un file.
7. Selezionate per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per aggiungere una stella al messaggio, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarla sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate o .

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le E-mail assegnando delle etichette. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Filtro messaggi

1. Dalla schermata Posta in arrivo, premete [ ] → **Etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Avanti** (per account e-mail generali) o **Configurazione manuale** (per account e-mail di lavoro).
4. Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; premete [▭] → **Account** e selezionate quello da visualizzare.

› Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [▭] → **Componi**.
3. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai registri o gruppi selezionando un'altra opzione.
4. Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.
5. Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.
6. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
7. Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo dell'e-mail.

8 Selezionate **Allega** e allegate un file.

Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

9 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se siete offline, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online.

Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Premete [▭] →**Aggiorna** per aggiornare l'elenco dei messaggi.

3 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, premete [▭] → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete[▭] → **Inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, premete [▭] → **Elimina**.
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premete [▭] → **Sposta in**.
- Per caricare immagini dal messaggio, premete [▭] → **Mostra immag.**
- Per visualizzare un allegato, selezionate l'elemento allegato. Per salvarlo sulla scheda di memoria, selezionate 💾.

Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Aggiunta contatti all'elenco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

   Vengono visualizzati tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [▭] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

Avvio di una chat

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.

   Per inserire emoticon, premete [▭] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [▭] → **Cambia chat**.
5. Per terminare la chat, premete [▭] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per il Servizio di social network (SNS), E-mail, messaggi, informazioni relative a contatti o agenda. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungapps.com.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
2. Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) e registrare video con risoluzione fino a 720 x 480 pixel.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- Toccate il touch screen per nascondere o visualizzare le icone del mirino.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • 8M : risoluzione • : tipo di misurazione dell'esposizione • 1454 : numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione di memoria predefinita
2	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore e viceversa.
3	Consente di cambiare la modalità di scatto.
4	Consente di cambiare l'impostazione del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per utilizzare il flash automaticamente quando necessario.
5	Consente di regolare la luminosità.
6	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.

Numero	Funzione
7	Consente di passare alla videocamera.
8	Consente di scattare una foto.
9	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata.

4 Selezionate per scattare una foto.

La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarle.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate il touch screen e selezionate o . Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre) o toccare due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condiv.**

- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, selezionate **Elimina**.

› Scatto di foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → → **Modalità scene** → **Nessuno** → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

› Scatto con sorriso

La fotocamera riconosce il viso delle persone e scatta automaticamente una foto quando sorridono.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate .
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatto azione**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento.

   Il dispositivo scatta automaticamente le foto successive.
7. Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato tutte le foto necessarie per la foto in movimento.

Scatto di foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la funzione Visibilità esterna per selezionare adeguate condizioni di illuminazione.
Macro	Consente di attivare la modalità Macro per scattare dei primi piani.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.

Opzione	Funzione
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o le tonalità bianco e nero.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Regola	Consente di regolare il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.

Impostazione	Funzione
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata.
GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. La ricezione del segnale GPS non è ottimale se scattate foto in ambienti coperti, tra edifici o con cattive condizioni atmosferiche.
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore allo scatto di una foto.
Memoria	Consente si selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Azzera	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Registrazione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. • 08:41:26 : lunghezza del video che può essere registrato (in base alla memoria disponibile) • : posizione di memoria predefinita
2	Consente di cambiare l'impostazione del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per utilizzare il flash automaticamente quando necessario.
3	Consente di regolare la luminosità.
4	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima dell'avvio della registrazione.
5	Consente di modificare la risoluzione.
6	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.

Numero	Funzione
❼	Consente di passare alla fotocamera.
❽	Consente di registrare un video.
❾	Consente di visualizzare l'ultimo video registrato.

5 Selezionate ● per avviare la registrazione.

6 Selezionate ■ per interrompere la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarli.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condiv.**
- Selezionate **Riproduci** per riprodurre il video.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 📷 per accedere alle seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la funzione Visibilità esterna per selezionare adeguate condizioni di illuminazione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o le tonalità bianco e nero.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Regola	Consente di regolare il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare l'audio.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione.
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Azzera	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Video**.
2. Selezionate un video da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video.
	Consente di riavviare la riproduzione; consente di passare al file precedente (premete per 2 secondi); consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
	Consente di passare al brano successivo; consente di ricercare avanti in un file (tenete premuto).
	Consente di regolare il volume.
	Consente di interrompere la riproduzione e ritornare alla playlist.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nella scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png
Video	• Estensione: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di un DivX Video-On-Demand. A ogni blocco del touch screen durante la riproduzione di un DivX Video-On-Demand, il contatore di video disponibili viene diminuito di un'unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra del touch screen.
4. Selezionate una foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre) o toccare due volte il touch screen.
- Per avviare una presentazione nella cartella selezionata, selezionate **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Menu** → **Condiv.** → un'opzione.
- Per cancellare una foto, selezionate **Menu** → **Elimina** → **Conferma eliminazioni**.

- Per utilizzare altre funzioni, selezionate **Menu** → **Altro** e selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli della foto.
  - **Imposta come**: consente di impostare una foto come sfondo o come miniatura per un contatto
  - **Ritaglia**: consente di ritagliare un'immagine da una foto.
  - **Ruota a sx**: consente di ruotare una foto in senso antiorario.
  - **Ruota a dx**: consente di ruotare una foto in senso orario.

› Riproduzione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate un video (con l'icona ▶) da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► p. 50

› Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Premete [▭] e selezionate immagini o video.
4. Selezionate **Condiv.** → un'opzione di condivisione.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, ogg, aac.

- Potete anche riprodurre file musicali nei seguenti formati se li aprite da **Archivio** o sul browser Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali nel dispositivo e nella scheda di memoria

Trasferite i file musicali sul dispositivo o sulla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► p. 67
- Download da un PC tramite Samsung Kies. ► p. 87
- Ricezione tramite Bluetooth. ► p. 81
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 88
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 87

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file.
3. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Icona	Funzione
	Consente di selezionare un effetto audio.
	Consente di regolare il volume.
[1]	Consente di attivare la riproduzione casuale.
A-B [1]	Consente di selezionare una sezione che desiderate ripetere.
[1]	Consente di cambiare la modalità di ripetizione (disattivato, ripetizione di tutti i file, ripetizione di un solo file)

Icona	Funzione
⏮	Consente di passare al brano precedente; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).
⏸	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
⏭	Consente di passare al brano successivo; consente di ricercare avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate la schermata del lettore.

Potete controllare il lettore musicale con l'auricolare: Nella schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica** → **Playlist**.
2. Premete [▭] → **Crea**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
4. Selezionate **Aggiungi musica**.
5. Selezionate i file da aggiungere, quindi selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere dei file a una playlist premendo [▭] → **Aggiungi a playlist**.

Come aggiungere canzoni all'elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [▭] → **Agg. el. rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per accedere all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [▭] → **Salva playlist**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.

2 Premete [▭] → **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Schermata di riproduzione musica	Consente di selezionare una visualizzazione da mostrare durante la riproduzione.

RadioFM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare che funge da antenna radio.

Come ascoltare la Radio FM

1 Collegate l'auricolare al dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.

La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, verrà avviata la sintonizzazione automatica.

3 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni, quindi premete [↩] per ritornare alla schermata Radio FM.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di spegnere o accendere la Radio FM.
2	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
3	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

Numero	Funzione
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di regolare la frequenza.

Consente di memorizzare una stazione radio automaticamente

1. Collegate l'auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.
3. Premente [▭] → **Scansione** → un'opzione di scansione.
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
4. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni, quindi premete [↩] per ritornare alla schermata Radio FM.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate l'auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.
3. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
4. Selezionate + per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni Radio FM

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.
2. Premete [▭] → **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Regione	Consente di selezionare il vostro Paese.
Riproduzione in sottofondo	Consente di avviare o no la Radio FM in sottofondo durante l'uso di altre applicazioni. Se questa funzione è attivata, potete controllare la Radio FM dal pannello dei comandi rapidi.
Disattivaz. automatica	Consente di spegnere automaticamente la Radio FM dopo un determinato lasso di tempo.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali e di lavoro. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- inviare un'e-mail selezionando un indirizzo e-mail.
- modificare le informazioni relative al contatto premendo [▤] → **Modifica**.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli personali.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero dei contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco degli account sulle community e selezionarne uno per aggiungere un contatto dal sito Web ai contatti del dispositivo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite un nome.
4. Selezionate **Salva**.

Importazione o esportazione dei contatti

Per importare i file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria al dispositivo,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premente [▭] → **Importa/Esporta** → **Importa da memoria dispositivo**.
3. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
5. Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premente [▭] → **Importa/Esporta** → **Esporta su memoria dispositivo**.
3. Selezionate **OK** per confermare.

Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti in social network come Facebook, MySpace e Twitter.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Attività**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi in programma.

Creazione di un evento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Se appare un messaggio di avviso riguardo la sincronizzazione dell'agenda, selezionate **OK**.
4. Inserite i dettagli dell'evento, come richiesto.
5. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un piccolo triangolo.
   - Per spostarvi ad un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [▤] → **Apri**, inserite la data selezionando + o -, quindi selezionate **Imposta**.
   - Per selezionare la data corrente, premete [▤] → **Oggi**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare il promemoria ad altri premendo [▤] → **Invia con** → un'opzione.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, l'icona della sveglia apparirà all'ora specificata.

1 Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen.

2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.

3 Per ritardare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.

2 Selezionate **Crea promemoria** o premete [▤] → **Crea**.

3 Inserite il testo del promemoria.

4 Premente [↩] per nascondere la tastiera.

5 Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.

6 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Premete [▤] → **Cerca** o tenete premuto [▤] per cercare un promemoria (se necessario).
3. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   - Per modificare il promemoria, selezionate ✎.
   - Per eliminare il promemoria, selezionate ✕.

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto sul promemoria stesso e selezionando **Invia con** → un'opzione.

Registratore vocale

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore vocale**.
2. Selezionate **Registra** per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine della registrazione, selezionate **Ferma**. Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare altri promemoria vocali, selezionate nuovamente **Registra**.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore vocale**.
2. Selezionate **Elenco**.
3. Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

Potete inviare promemoria vocali ad altri premendo [▤] → **Condiv.** → un'opzione.

Web

Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser** per aprire la pagina iniziale predefinita.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate →.

2 Esplorate le pagine web utilizzando i seguenti tasti:

La schemata potrebbe variare in base al Paese.

Numero	Funzione
1	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Consente di aprire i preferiti salvati, i siti più visitati e la cronologia.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).
- Per aprire una nuova finestra, premete [▭] → **Nuova finestra**.
- Per visualizzare le finestre attive, premete [▭] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, premete [▭] → **Aggiorna**.
- Per passare alla pagina successiva nella cronologia, premete [▭] → **Avanti**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, premete [▭] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [▭] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home**.
- Per aggiungere il feed RSS, premete [▭] → **Altro** → **Aggiungi feed RSS**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Trova nella pagina**.

- Per visualizzare i dettagli della pagina, premete [▤] → **Altro** → **Info pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web della pagina ad altri, premete [▤] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [▤] → **Altro** → **Gestione download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▤] → **Altro** → **Impostazioni**.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate ★ → **Preferiti**.
3. Selezionate **Agg.** o premete [▤] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.

   Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, passare al punto 5.
4. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web.
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.

- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

Come aggiungere un indirizzo di feed RSS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Spostatevi a una pagina Web con un feed RSS.
3. Selezionate nel campo di inserimento dell'URL.
4. Selezionate un feed RSS da aggiungere.
5. Selezionate **Aggiungi iscrizioni**.
6. Registratevi al feed RSS.

   Quando il feed sottoscritto viene aggiornato, riceverete una notifica dell'aggiornamento.

Accesso ai siti più visitati o alla cronologia recente

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti selezionando l'icona della stella a destra.

Maps

Imparate come usare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici;
- in un veicolo dotato di pellicola di protezione solare.

Non toccate l'area interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

› Attivazione dei servizi di posizione per l'utilizzo di Google Maps

Dovete attivare i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.
2. Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Utilizza reti wireless	Consente di impostare l'uso del Wi-Fi per individuare la vostra posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.

Opzione	Funzione
Sensori di ausilio	Consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento quando il segnale GPS è ostacolato. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.

Ricerca di una località specifica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
   La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
2. Premete [▤] → **Cerca** oppure selezionate **Cerca su Maps**.
3. Immettete una parola chiave per la posizione e selezionate 🔍.
   - Per cercare una posizione con la voce, selezionate 🎙.
   - Per visualizzare un elenco di tutti i risultati della ricerca, selezionate ☰.
   - Per diminuire o aumentare lo zoom, selezionate 🔍 o 🔍.
   - Per cercare un luogo nelle vicinanze, selezionate 📍.
   - Per aggiungere dei livelli alla mappa, selezionate 🗂.
   - Per visualizzare la posizione corrente, selezionate ◎.

Per aggiungere una stella al luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → ☆.

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [▤] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
   Per selezionare un indirizzo dall'elenco dei contatti o dei luoghi speciali, o indicare la posizione sulla mappa, selezionate 📋 → **Contatti**, **Punto sulla mappa**, oppure **Luoghi personali**.

4 Selezionate un mezzo di viaggio (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Indicazioni**.

5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

6 Selezionate .

Il percorso viene indicato sulla mappa. Per visualizzare solo una parte del percorso, selezionate oppure .

7 Al termine, premete [ ] → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come vedere dove si trovano i vostri amici con Google Latitude™.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.

Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.

2 Selezionate → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo email**.

3 Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici**.

4 Selezionate **Sì**.

Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

5 Premete [ ] → **Mappa**.

La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo nelle vicinanze.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
2. Selezionate una categoria.

   Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della vostra posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Durante la visualizzazione delle informazioni, utilizzate le seguenti opzioni:
   - Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
   - Per visualizzare il percorso per la destinazione, selezionate .
   - Per passare alla modalità Street view della mappa selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e gli altri dati relativi alla navigazione potrebbero variare rispetto alle informazioni di posizione reale. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico e agli altri fattori che potrebbero influenzare la guida e attenetevi a tutti i consigli e regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - **Pronuncia destinazione**: pronunciate la vostra destinazione dicendo "Navigate to destinazione".
   - **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
   - **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
   - **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.
4. Seguite le istruzioni visualizzate per utilizzare il servizio di navigazione.

Ricerca

Potete cercare applicazioni e dati nel dispositivo e dati specifici sul Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare o no la vostra posizione e poi se visualizzare o no la cronologia di ricerca del vostro account Google.
3. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
4. Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

YouTube

Imparate come visualizzare e caricare video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Visualizzazione dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Selezionate un video dall'elenco.
4. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra.
2	Consente di cambiare la qualità del display.

Caricamento dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [▤] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.

   Se desiderate caricare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Selezionate per interrompere la registrazione.
7. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
8. Inserite il nome utente e la password e selezionate **Accedi**.
9. Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate l'esperienza da vivere con il vostro dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate il vostro Paese → **OK**. Quindi leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.

3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Market

Potete scaricare giochi o altre applicazioni da Android Market.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo. ► p. 33

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, e quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, potrebbero avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre inserirlo.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
2. Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.

3. Cercate e associate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

   Il vostro dispositivo sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
2. Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene salvato automaticamente nella rubrica.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

NNella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Una connessione ad una rete Wi-Fi in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

Connessione ad una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete connettervi ad una rete protetta tramite WPS. Per connettersi ad una rete Wi-Fi con un tasto WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate **Connessione tasto WPS**.
3. Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi ad una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.
3. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

DLNA

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che vi consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA, utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare la funzione di rete Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi. ► p. 81

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Impostaz.**
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome server multim.	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.

Opzione	Funzione
Condiv. multimedia	Consente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Rete punto di accesso	Consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le connessioni DLNA.
Caricamento da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.
3. Selezionate una categoria di file multimediali e selezionate i file da riprodurre.
4. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
5. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà il file multimediale. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

Riproduzione sul dispositivo di file altrui

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file dal server su telefono personale**.

   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria di file multimediali e selezionate i file da riprodurre.
5. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file dal server su un altro lettore con telefono personale**.

   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria di file multimediali e selezionate i file da riprodurre.
5. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
6. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà il file multimediale.

   La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
7. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Collegamenti TV

Imparate come utilizzare il dispositivo come telecomando per la Samsung Smart TV collegandoli tramite Wi-Fi.

Questa funzione è disponibile solo per TV che supportano i telecomandi wireless.

1 Collegate il dispositivo e una Samsung Smart TV a uno stesso AP Wi-Fi.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Smart View**.

3 Se aprite l'applicazione per la prima volta, scaricatela da Samsung Apps e installatela sul vostro dispositivo.

4 Selezionate una TV dall'elenco.

Se la vostra TV non è presente nell'elenco, selezionate **Refresh** per aggiornarlo.

5 Quando appare un messaggio di avviso, selezionate **OK**.

6 Selezionate **Settings** per regolare le impostazioni del telecomando.

Opzione	Funzione
Sensibilità al tocco sinistra/destra	Consente di regolare il livello di sensibilità dello scorrimento a sinistra o a destra sul touch screen.
Sensibilità al tocco su/giù	Consente di regolare il livello di sensibilità dello scorrimento in alto o in basso sul touch screen.
Modello area TV/BD	Consente di selezionare il Paese per la TV e per il sistema Blu-ray Disc (BD).

7 Selezionate **TV Remote** per controllare la TV oppure selezionate **Game Remote** per controllare i giochi.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC con un cavo USB in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

› Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
2. Premere il tasto Home per tornare alla schermata Home.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo USB.

   Samsung Kies si avvia automaticamente.

   Se Samsung Kies non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'icona di Samsung Kies sul vostro PC.
4. Copiate i file dal PC al dispositivo.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul PC.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Media player**.
2. Premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

3 Tramite il cavo USB, collegate il dispositivo a un PC con installato Windows Media Player.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.

4 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

5 Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).

6 Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.

7 Avviate la sincronizzazione.

› Connessione a un dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda di memoria comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Memoria di massa**.

3 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo USB.
4 Una volta connesso, selezionate **Collega** → **OK**.
5 Aprite la cartella per visualizzare i file.
6 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.
7 Al termine, selezionate **Disattiva**.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC. In caso contrario, potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

› Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.
2 Selezionate un tipo di VPN.
3 Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva Crittografia	Consente di impostare se criptare il server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di utilizzare la password segreta L2TP.
Imposta L2TP segreto	Consente di inserire la password segreta L2TP.
Imp. certif. utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Imposta certif. CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

4 Al termine, premete [▤] → **Salva**.

Connessione a una rete privata

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.
2. Selezionate una rete privata a cui collegarvi.
3. Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer di conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Selezionate **Crea sveglia** o premete [▤] → **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Selezionate la casella di controllo vicino a **Sveglia Smart** per attivare suoni simulati della natura con la schermata sveglia prima della sveglia principale.
5. Al termine, selezionate **Salva**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate verso destra.
- Per ripetere la sveglia dopo un determinato intervallo di tempo, trascinate verso sinistra.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Premete [▤] → **Elimina**.
3. Selezionate le sveglie da eliminare.
4. Selezionate **Elimina**.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
2. Selezionate **Agg. città** o premete [▤] → **Agg.**
3. Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.

   Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .
4. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

Utilizzo del cronometro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Utilizzo del conto alla rovescia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.
2. Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.

   Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Home o [↩] e accedete a un'altra applicazione.
4. Allo scadere del timer, trascinate verso destra.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come una normale calcolatrice.

Esecuzione di calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate l'orientamento automatico, premete [▭] → **Calcolatrice scientifica**.

Visualizzazione della cronologia dei calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Eseguite il calcolo.
3. Selezionate ▼ per nascondere la tastiera della calcolatrice.
   Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
4. Per cancellare la cronologia, premete [▭] → **Cancella cronologia**.

Download

Imparate come gestire i registri di file scaricati dal Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una cartella di download.
3. Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
   Per eliminare un registro, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

› Creazione di un Mini diario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Agg.** per impostare le previsioni meteo per una città.
3. Se è stato salvato un diario, selezionate **Crea diario** per creare una nuova voce.
4. Cambiate la data odierna e impostate le condizioni meteo (se necessario).
5. Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.

   Per aggiungere una breve descrizione della foto allegata, selezionate **Aggiungi luogo**.
6. Selezionate **Tocca per creare promemoria**, inserite il testo, quindi selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di un Mini diario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
2. Selezionate un diario.

Per caricare un mini diario su un social network, premete [▤] → **Pubblica**.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e ad altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate **Su**.
   - Per tornare alla directory Home, selezionate **Home**.
3. Selezionate il file da aprire.

In una cartella, premete [▤] per usare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri tramite e-mail o Bluetooth, selezionate **Condiv.**
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di spostamento, copia o rinomina, selezionate **Altro**.

Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione, la dimensione dei pacchetti delle applicazioni, le informazioni sulla memoria e monitorare la memoria RAM.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.

- **Scaricato**: consente di visualizzare la quantità totale di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
- **RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM del dispositivo.
- **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nel dispositivo e nella scheda di memoria.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

Thinkfree Office

Imparate come creare e visualizzare documenti sul dispositivo. Se disponete di un account con i servizi Web Thinkfree, potete gestire i documenti online. Questa applicazione supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Creazione di un nuovo documento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Thinkfree Office**.
2. Se aprite l'applicazione per la prima volta, scaricatela da Samsung Apps e installatela sul vostro dispositivo.
3. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetta** per confermare.
4. Selezionate **Attiva ora** → **Chiudi** per attivare Thinkfree Office.
5. Selezionate **My Docs**.
6. Premete [▭] → **Nuovo** → un tipo di documento.
7. Immettete un nome per il documento e selezionate **OK**.
8. Inserite i contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore del touch screen.
9. Al termine, selezionate sulla barra degli strumenti o premete [▭] → **File** → **Salva**.

Visualizzazione e modifica di un documento sul dispositivo

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Thinkfree Office**.
2. Selezionate **My Docs** → un documento.
3. Selezionate un tipo di codifica del testo (se necessario).
4. Visualizzate e modificate il documento come desiderate.
   - Per ingrandire o ridurre usate lo zoom con due dita; posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
   - Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento (file word, testo o excel), premete [▤] → **Modif.**
5. Al termine, salvate il documento.

Gestione di documenti online

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Thinkfree Office**.
2. Selezionate **In linea**.
3. Specificate il nome utente e password per accedere all'account, quindi selezionate **Accedi**.
4. Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul we con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare o no la vostra posizione.
3. Selezionate **Parla ora** (se necessario).
4. Pronunciate un comando al microfono.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete senza fili.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi. ► p. 81
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► p. 79
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Impostazioni USB

Attivate varie modalità di connessione USB quando il dispositivo è collegato a un PC. ► p. 87

› Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► p. 89

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per vari eventi.
- **Volume**: consente di regolare il volume per suonerie chiamate, musica, video, suoni del sistema e suonerie notifiche.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, come messaggi in arrivo ed eventi in agenda.
- **Selezione sonora**: consente di impostare un suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.

- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.
- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità di risparmio energetico. Nella Modalità risparmio energetico, il dispositivo risparmia energia regolando il bilanciamento del bianco del display e il livello di luminosità.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare l'accelerometro per regolare l'asse orizzontale del dispositivo per una migliore rilevazione del movimento.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e per il GPS.

- **Utilizza reti wireless**: consente di impostare l'uso del Wi-Fi per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.
- **Sensori di ausilio**: consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostacolato. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Nessuno**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Password visibili**: consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.

- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristina la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Consenti posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps**: consente di ricevere notifiche di nuove applicazioni da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Account e sincronizzaz.

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di selezionare questa impostazione per utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo sul server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i dati.

Memoria scheda SD e dispositivo

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e formattate una scheda di memoria.

Lingua e tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Seleziona modalità di inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.

Swype

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

  Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.

- **Feedback audio**: toccando due volte una parola, consente di impostare un avviso se non vi sono parole alternative per il vostro inserimento.
- **Vibrazione tasti**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Suggerimento parola**: consente di impostare la visualizzazione di suggerimenti durante l'inserimento del testo. Questa funzione è disponibile soltanto per l'inglese.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico dello spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo**: consente di visualizzare la traccia del trascinamento sulla tastiera.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare un equilibrio tra velocità e precisione.
- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Swype.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione.

Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

  Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.

- **XT9**: consente di attivare il modo XT9 per inserire il testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano**: consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nella modalità scrittura a mano.
- **Inserimento vocale**: consente di attivare questa funzione per immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Punto automatico**: consente di impostare il dispositivo per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Inserimento e riproduzione vocale

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

› Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Impostazioni predefinite**: consente di utilizzare le impostazioni specificate per la velocità di riproduzione e la lingua sulle impostazioni salvate nelle applicazioni.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduz.**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di attivare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Servizi di accessibilità**: consente di selezionare un'applicazione di accesso facilitato da utilizzare.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.

- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Selez. formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Accedete a informazioni sul dispositivo e controllatene lo stato.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, potrebbe essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.

- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria (se il dispositivo non si spegne o se non riuscite a rimuovere la batteria, lasciatelo così com'è). Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non é responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,03 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

La batteria ricaricabile contenuta in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sua sostituzione, contattate il vostro gestore telefonico.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI

LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 63
visualizzazione eventi 63

autoscatto 93

batteria
caricamento 11

Bluetooth
attivazione 79
invio di dati 80
ricerca e associazione con dispositivi 80
ricezione di dati 81

calcolatrice 94

collegamenti
Bluetooth 79
DLNA 83
PC 87
TV 86
Wi-Fi 81

collegamenti PC
archiviazione di massa 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87

collegamenti VPN
connessione ad 91
creazione 89

contatti
creazione 60
importazione 62
ricerca 60

contenuto della confezione 10

cronometro 93

dispositivo
accensione o spegnimento/blocco 16
componenti 16
icone 18
impostazioni 100
pannello dei comandi rapidi 22
personalizzazione 26
tasti 17

DLNA 83
vedere DLNA

download
applicazioni 33
file 34
gestione 94

e-mail
impostazione account 39
invio 39
visualizzazione 40
foto
registrazione 42
scatta con sorriso 44
Scatto di foto nel modo autoscatto 46
scatto movimento 45
scatto panoramica 45
scatto per scena 44
visualizzazione 52
fotocamera
personalizzazione della videocamera 49
personalizzazione fotocamera 46
registrazione video 48
scatto foto 42
fuso orario 93
galleria
formati file 51
riproduzione video 53
visualizzazione di foto 52
gestione attività 96
gestione file 96
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Search 75
Google Talk 40
impostazioni
accessibilità 107
account e sincronizzazione 104
applicazioni 103
data e ora 107
Lingua e testo 104
Memoria scheda SD & telefono 104
posizione & sicurezza 102
privacy 104
wireless & rete 100
Internet
vedere Web
latitude 73
lettore musicale
aggiunta di file 54
creazione playlist 55
riproduzione di musica 54
lettore video 50, 53
luminosità, display 27
menu, schermata
accesso 23
organizzazione delle applicazioni 24

messaggi
impostazione account e-mail 39
invio e-mail 39
mini diario 95
modalità offline 16
ora e data, impostazione 26
promemoria
creazione 64
visualizzazione 65
Radio FM
ascolto 57
memorizzazione stazioni 58
registratore
recording 65
riproduzione 65
rubrica
creazione contatti 60
creazione di un biglietto da visita 61
creazione gruppi 61
ricerca di contatti 60
Samsung Apps 77
Samsung Kies 87
Samsung smart view 86
scheda di memoria
formattazione 15
inserimento 13
rimozione 14
schermata home
aggiunta elementi 21
aggiunta pannelli 23
silenziosa, modalità 26
sincronizzazione
con account Web 35
con Windows Media Player 87
Social Hub 41
sveglie
creazione 92
disattivazione 92
interruzione 92
testo, inserimento 29
testo, promemoria 64
Thinkfree Office 97
touch screen
blocco 20
utilizzo 19
video
registrazione 48
riproduzione 50, 53
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 69
esplorazione delle pagine Web 67

Wi-Fi
attivazione 81
ricerca e connessione a reti 82
YouTube
caricamento di video 77
visualizzazione dei video 76

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità

Dettagli prodotto

Per i seguenti

Prodotto : Dispositivo Internet Mobile (MID)

Modello(i) : YP-G70 (Variante Modello : YP-G70**, YP-G70***)
(Il simbolo "*" indica la capacità della memoria ed il colore del prodotto)

Fabbricati in:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

(Nome fabbriche e relativo indirizzo)

Dichiarazione & Standard applicabili

La società Samsung Electronics Co., Ltd. dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva R&TTE (1999/5/CE), dalla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) mediante l'applicazione di:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

Data apposizione della prima Marcatura CE : 2011

Rappresentante nella UE

Rappresentante nella UE:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 March 2011 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Luogo e data di emissione) — (Nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo USB.
   Samsung Kies si avvia automaticamente.
   Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.